


Como utilizar o fecho com extensão e fecho desdobrável de segurança

Se o seu relógio estiver equipado com uma bracelete metálica com fecho de extensão e trava dobrável, poderá ajustar facilmente o comprimento da bracelete por si mesmo. Esta função é particularmente útil quando usa o relógio sobre um fato de neoprene ou sobre roupa de inverno mais espessa.

- 1 Levante a lingueta cerca de 90° e, de seguida, pressione-a mais cerca de 20° para baixo, mantendo-a nessa posição.
 - * Poderá sentir uma ligeira resistência, mas para fazer esta operação não é necessário aplicar muita força. Não empurre a aba para baixo com muita força.
- 2 Puxe ligeiramente a bracelete no lado das 6 horas do relógio, ao longo da linha curva da bracelete.
 - * Uma vez mais, não é necessário aplicar muita força. Não puxe a bracelete com muita força.
 - * O deslizador pode ser puxado para fora aproximadamente 30 mm. Tenha o cuidado de não o puxar para além da marca limite inscrita no mesmo.

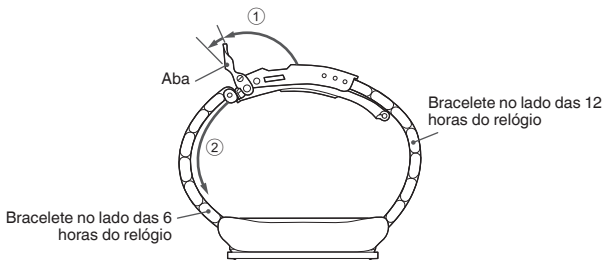

- 3 Mantendo o botão pressionado, levante o fecho para o desbloquear. Em seguida, coloque o relógio no pulso e feche a bracelete.
- 4 Feche primeiro o fecho (4-1) e a seguir a aba (4-2).
- 5 Com a mão do braço onde não está a usar o relógio, ajuste o comprimento do deslizador de modo que o relógio se adapte bem à volta do seu pulso.

