


可换表带的使用方法


有些表带带有便于拆卸的设计。
按照以下说明，您可以拆卸和安装表带。

如何拆卸表带


1. 向下按压钢杆可松开表带。

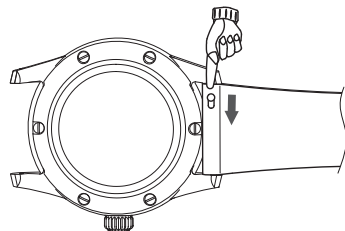

2. 在向下按压钢杆的同时，向后拉动表带，使其从表耳上脱离。

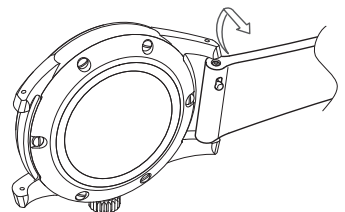


3. 完全取下表带。

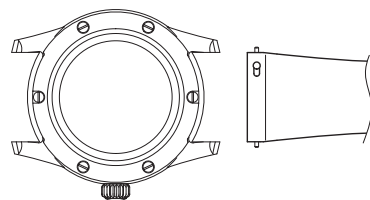


如何安装表带

1. 将表带置于表壳表耳之间，并将弹簧杆插入弹簧杆孔中。

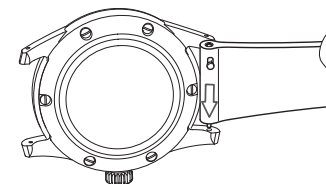

2. 向下按压钢杆，移动表带致其插入表耳中。

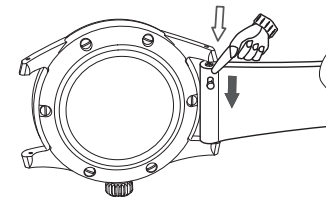

3. 拉动表带测试是否牢固。

