


## 如何使用带微调功能的锁紧延长扣


您可以使用调整机构微调表带长度，也可以通过展开表带末端以适应不同的手腕周长。

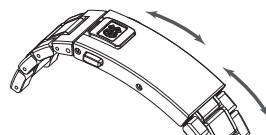


### 如何增加表带长度

微调幅度可达约 6 毫米。（可分 3 步调节，每步 2 毫米）


1. 抓住表带并提起，使其抵住表带扣。

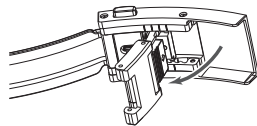


2. 抓住锁的末端，推向表带扣，以解除锁定 (①)。在按住的同时，将锁滑动至所需位置 (②)。  
\* 在此过程中，请注意不要夹伤手指。

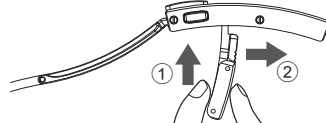


\* 总共有四个调节位置，包括初始位置。将 ▲ 标记移动至与 | 标记指示对齐的位置。

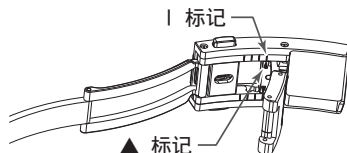

3. 与所需位置对齐后松开。锁会在弹簧的作用下啮合。

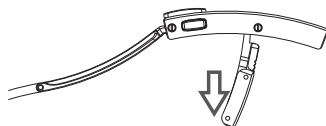

4. 回转表带，抵住表带扣，使其返回闭合位置。

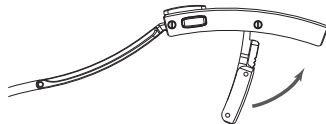


### 如何缩短表带长度

缩短表带无需执行上述步骤；仅需推入表带即可调整长度。





## 滑动 GS 标志以锁定或解锁表带扣



按压按钮即可开启或闭合表带扣。  
请按以下步骤佩戴并扣紧表带扣：

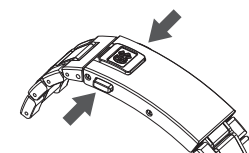

1. 将 GS 标志上滑。在此位置，按钮无法被按下。

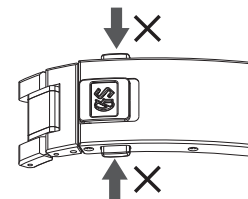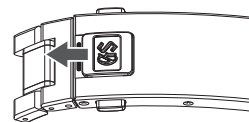

2. 将 GS 标志下滑。在此位置，按钮可被按下。在释放位置，可看到一条红线。

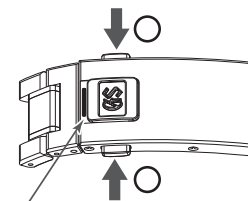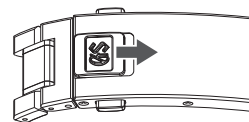


释放按钮的图示（红线）


## 要展开表带末端

通过拉出表带末端，可增加 18 毫米的长度。


1. 抓住表带并提起，使其抵住表带扣。

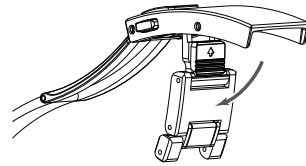

2. 按照图示箭头方向 (①)，滑动蚀刻有箭头的零件，以解除锁定。  
拉动表带并滑动此处 (②) 以拉伸表带长度。

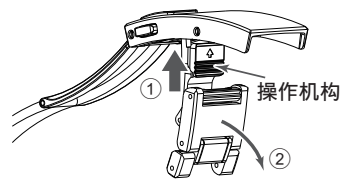

3. 回转表带，抵住表带扣，使其返回闭合位置。

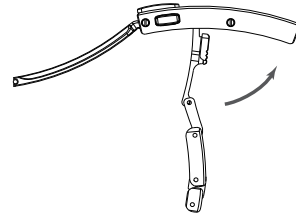

## 要折叠表带末端

折叠表带时，无需操作任何机构，只需将表带推入即可进行收储。

