


Sådan bruger du forlængerlåsen med foldesikring

Hvis dit ur er udstyret med et metalarmbånd med forlængerlås og foldesikring, kan du nemt selv justere armbåndets længde. Dette er særligt praktisk, når uret bæres uden på en våddragt eller over kraftigt vintertøj.

- ① Løft klappen ca. 90°, tryk den derefter yderligere ca. 20° ned, og hold den i denne position.
 - * Du vil måske mærke en let modstand, men dette kræver kun meget lidt kraft. Du må ikke trykke klappen ned med magt.
- ② Træk let i remmen på kl. 6-siden af uret langs med den kurvede linje af remmen.
 - * Igen kræver dette kun meget lidt kraft. Du må ikke trække remmen med magt.
 - * Skubjusteringen kan trækkes ca. 30 mm ud. Vær forsigtig med ikke at trække den ud over det indgraverede grænsemærke.

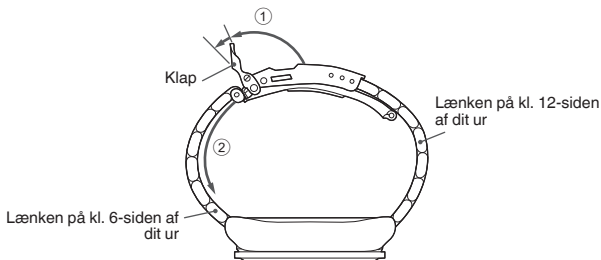

- ③ Hold trykknappen inde, løft låsen for at frigøre spændet, og fastgør derefter uret på håndleddet.
- ④ Luk klappen først (4-1) og derefter klappen (4-2).
- ⑤ Med den hånd, som ikke har lænken på, skal du justere længden af skubjusteringen, så uret passer godt omkring dit håndled.

