


Sådan bruges den udskiftelige rem


Visse remme er udstyret med en funktion, der gør dem nemmere at afmontere. Ved at følge anvisningerne nedenfor kan du afmontere og montere remmen.

Sådan fjernes remmen


1. Tryk stålstiften nedad for at frigøre remmen.

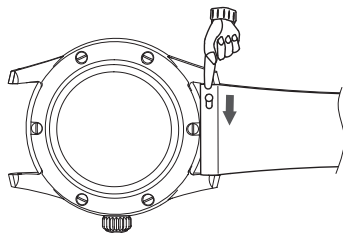

2. Mens du trykker stålstiften nedad, skal du skubbe remmen bagud for at frigøre den fra indfatningsøret.

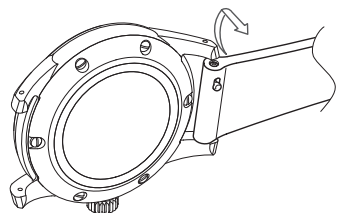


3. Tag remmen helt af.

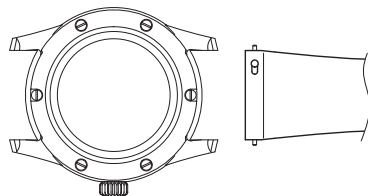


Sådan fastgøres remmen

1. Placér remmen mellem kassens horn, og før fjederstiften ind i fjederstifthullet.

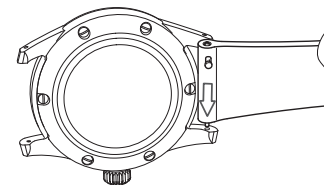

2. Tryk stålstiften nedad for at skubbe remmen ind i indfatningsørerne.

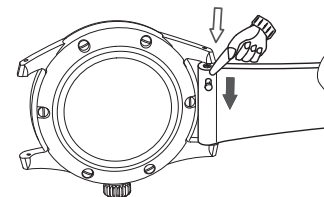

3. Træk i remmen for at afprøve sikkerheden af den.

