


Cara menggunakan pengunci lipat dengan ekstensi

Jika jam tangan Anda memiliki gelang yang dilengkapi pengunci lipat dengan ekstensi, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan sendiri panjang gelang tersebut. Ini sangat berguna ketika Anda memakai jam tangan di atas pakaian yang basah atau pakaian musim dingin yang berat.

- ① Angkat flap sekitar 90°, lalu tekan ke bawah lagi sekitar 20°, dan tahan di posisi tersebut.
 - * Anda mungkin merasakan sedikit hambatan, tetapi melakukan ini hanya perlu sedikit kekuatan. Jangan tekan flap dengan kuat.
- ② Tarik gelang sedikit di sisi jam 6 pada jam tangan, di sepanjang garis lengkung gelang.
 - * Kembali, melakukannya hanya butuh sedikit kekuatan. Jangan tarik gelang dengan kuat.
 - * Penggeser dapat ditarik sekitar 30 mm. Berhati-hatilah agar tidak menariknya melebihi tanda batas yang tertera di sana.

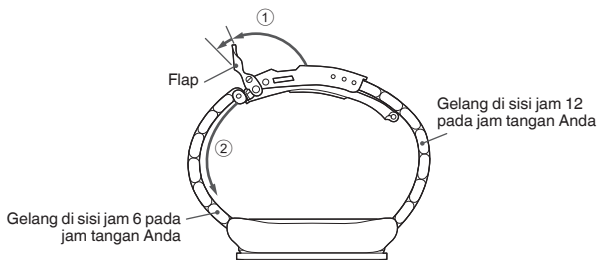

- ③ Dengan menahan tombol tekan, angkat jepitan untuk melepaskan pengait, lalu ikat jam tangan di pergelangan tangan Anda.
- ④ Tutup dulu jepitan (4-1) lalu flap (4-2).
- ⑤ Dengan tangan yang tidak memakai jam tangan, sesuaikan panjang penggeser sehingga jam tangan terpasang pas di sekitar pergelangan tangan Anda.

