


Uso del cinturino intercambiabile


Alcuni cinturini sono dotati di una funzione che ne facilita la rimozione. Seguendo le istruzioni riportate di seguito, è possibile rimuovere e riagganciare il cinturino.

Come togliersi il cinturino


1. Premere verso il basso la barretta d'acciaio per rilasciare il cinturino.

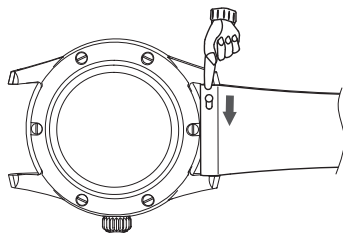

2. Premendo verso il basso la barretta d'acciaio, spostare all'indietro il cinturino per sganciarlo dall'ansa della cassa.

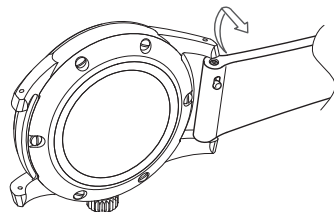


3. Sfilare completamente il cinturino.

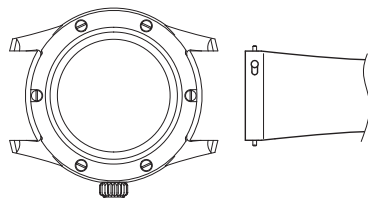


Come agganciare il cinturino

1. Posizionare il cinturino tra le anse della cassa e inserire la barretta a molla nell'apposito foro.

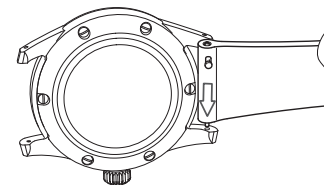

2. Premere verso il basso la barretta d'acciaio per far scorrere il cinturino nelle anse della cassa.

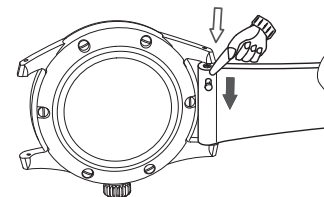

3. Tirare il cinturino per verificare la correttezza dell'operazione.

