


상호 교환 스트랩 사용 방법


일부 스트랩에는 탈착이 더 쉬운 기능이 있습니다.
아래 지침에 따라 스트랩을 분리 및 부착할 수 있습니다.

스트랩 분리 방법


1. 스프링 바를 아래 쪽으로 밀어 스트랩을 풉니다.

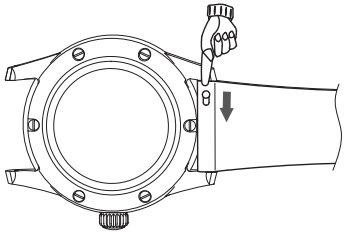

2. 스프링 바를 아래 쪽으로 밀 때 스트랩을 뒤로 움직여 케이스 러그에서 빼냅니다.

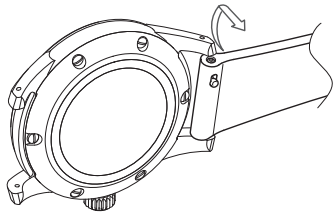


3. 스트랩을 완전히 꺼냅니다.

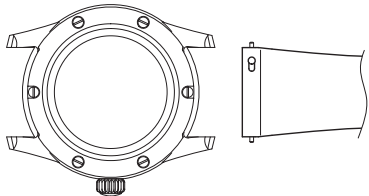


스트랩 부착 방법

1. 스트랩을 케이스 러그 사이에 배치하고 스프링 바를 스프링 바 구멍에 끼워 넣으세요.

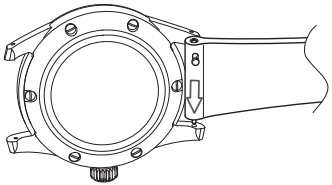

2. 스프링 바를 아래로 밀어 스트랩을 케이스 러그로 이동시킵니다.

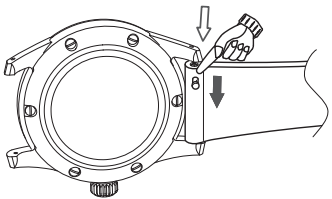

3. 스트랩을 당겨 적절히 설치되었는지 확인합니다.

