


การใช้ตัวล็อคแบบบานพับที่มีระบบปรับเพิ่มความยาวของสาย

หากนาฬิกาของคุณใช้สายนาฬิกาชนิดตัวล็อคแบบบานพับที่มีระบบปรับเพิ่มความยาวของสาย คุณสามารถปรับความยาวของสายได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่สวมนาฬิกาหับเรืสุหรือชุดใส่ฤดูหนาวที่หนาเป็นพิเศษ

- ① ยกแผ่นล็อคขึ้นประมาณ 90 องศา กดเพิ่มลงไปอีกประมาณ 20 องศา แล้วถือค้างไว้อย่างนั้น
* คุณอาจรู้สึกถึงความฝืดเล็กน้อย แต่การทำเช่นนี้ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าผลักแผ่นปิดอย่างรุนแรง
- ② ดึงสายนาฬิกาเบาๆ จากด้าน 6 นาฬิกาของนาฬิกา ตามเส้นโค้งของสายนาฬิกา
* อีกครั้งหนึ่งที่ทำให้การทำให้เช่นนี้ต้องแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าดึงสายนาฬิกาอย่างแรง
* สายเส้นสามารถดึงออกได้ประมาณ 30 มิลลิเมตร ระวังอย่าดึงออกมาเกินเครื่องหมายขอบเขตที่มีสลักเอาไว้

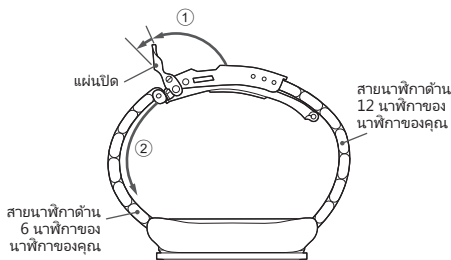

- ③ กดปุ่มกดค้างเอาไว้ ยกตัวล็อคขึ้นเพื่อคลายบานพับ แล้วคาดลงบนข้อมือของคุณ
- ④ ปิดตัวล็อคก่อน (4-1) แล้วจึงปิดแผ่นปิดตาม (4-2)
- ⑤ ปรับความยาวของสายเส้นด้วยมือที่ไม่ได้สวมนาฬิกา เพื่อให้นาฬิกาพอดีกับข้อมือของท่าน

