


การใช้สายแบบเปลี่ยนได้


สายรัดบางรุ่นผลิตให้สามารถถอดออกได้ง่าย
การปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณนำสายรัดออกได้ง่าย

การถอดสาย


1. กดแกนเหล็กลงเพื่อปลดล็อคสาย

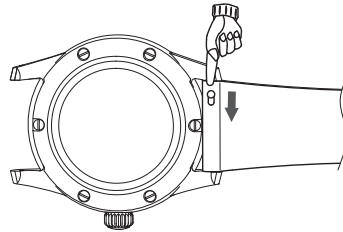

2. ขณะกดแกนเหล็กลง ให้เคลื่อนสายไปด้าน
หลังเพื่อปลดล็อคจากหูคัลลึงที่ตัวเรือน

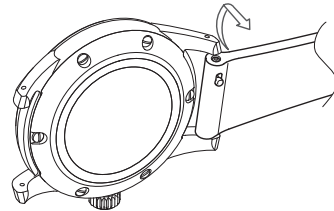


3. นำสายออก

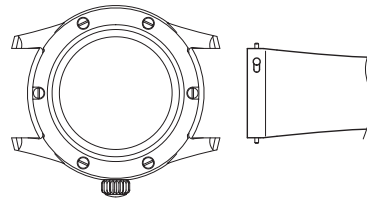


การติดตั้งสาย

1. จัดตำแหน่งสายระหว่างหูคัลลึงที่ตัวเรือนแล้ว
สอดแกนสปริงเข้าที่ช่องสำหรับแกนสปริง

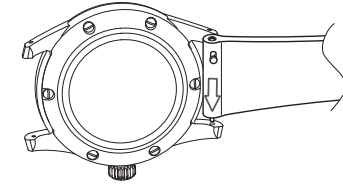

2. กดแกนเหล็กลงเพื่อเคลื่อนสายไปที่หูคัลลึงที่
ตัวเรือน

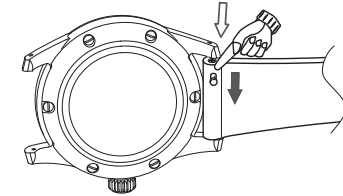

3. ดึงสายเพื่อทดสอบ

