


การใช้ตัวล็อคเสริมเพื่อปรับล็อคแบบละเอียด


คุณสามารถปรับความยาวสายรัดแบบละเอียดโดยการปรับกลไกปรับและแนวรอบข้อมือโดยการคลายปลายสายรัด

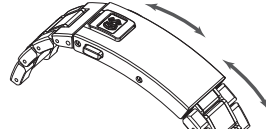


การขยายสายรัด

สามารถปรับละเอียดได้ทีละประมาณ 6 มม. (ปรับได้ 3 ชั้น ชั้นละ 2 มม.)


1. จับที่สายแล้วยกขึ้นกดกับบานพับ:

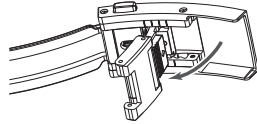


2. ปลดล็อคโดยจับที่ส่วนปลายแล้วดันไปหาบานพับ (1) เลือกไปในตำแหน่งที่ต้องการพร้อม ๆ กับกดเข้า (2)
* ระวังอย่าหนีบนิ้วตัวเอง

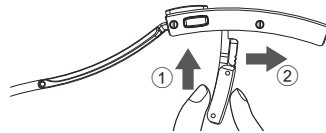


* ปรับได้ทั้งหมดสี่ตำแหน่ง รวมตำแหน่งเริ่มต้น ปรับเครื่องหมาย ▲ ให้ตรงกับตัวกำกับตำแหน่ง I

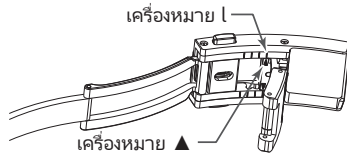

3. ปลอยหลังจากได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ล็อคจะสับเข้าหากันโดยใช้แรงสปริง

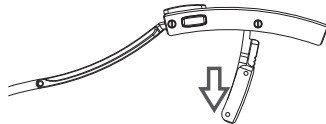

4. หมุนสายรัดกลับเข้าหาบานพับเพื่อคืนกลับไปตำแหน่งปิดเก็บ

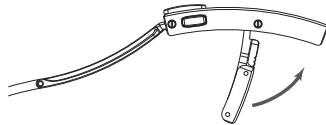


การร่นสายรัด

ขั้นตอนข้างต้นไม่จำเป็นสำหรับการร่นสายรัด เพียงแค่กดที่สายเพื่อปรับความยาว





เลื่อนสัญลักษณ์ GS เพื่อล็อคหรือปลดล็อค



การเปิดและปิดหัวล็อคทำได้โดยการบีบที่ปุ่มกด การล็อคหัวล็อคที่ข้อมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

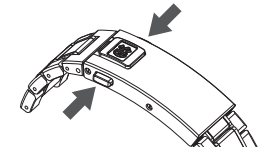

- 1.เลื่อนสัญลักษณ์ GS ขึ้น ในตำแหน่งนี้จะไม่สามารถบีบปุ่มกดได้

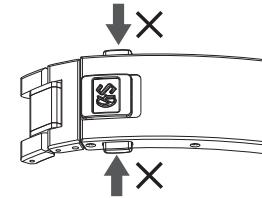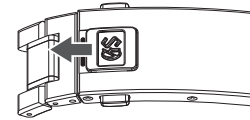

- 2.เลื่อนสัญลักษณ์ GS ลง ในตำแหน่งนี้จะสามารถบีบปุ่มกดได้ที่ตำแหน่งปลดล็อค จะมองเห็นเส้นสีแดง

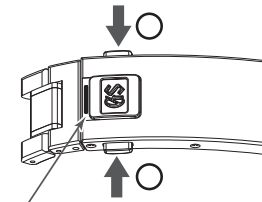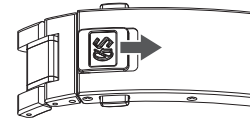


ภาพปุ่มกดที่ปลดล็อค (เส้นสีแดง)


การปลดปลายสายรัด

สามารถเพิ่มความยาวที่ 18 มม. โดยเพิ่มระยะปลายสายรัด


1. จับที่สายแล้วยกขึ้นกดกับบานพับ:

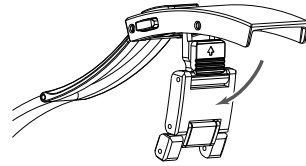

2. ปลดล็อกโดยเลื่อนส่วนที่เป็นลายลูกศรในทิศทางตามลูกศร (1) เพิ่มความยาวโดยดึงสายรัดแล้วเลื่อนออก (2)

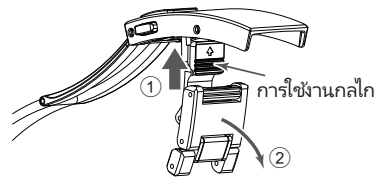

3. หมุนสายรัดกลับเข้าหาบานพับเพื่อคืนกลับไปที่ตำแหน่งปิดเก็บ

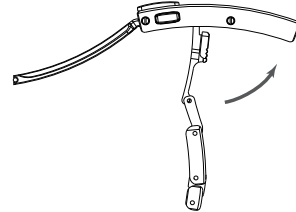

การเก็บปลายสายรัด

ขณะเก็บสายรัด คุณสามารถจัดเก็บได้ง่าย ๆ โดยกดสายรัดเข้าโดยไม่ต้องให้กลไกทำงาน

